Návod na inštaláciu
DREVENÁ PODLAHA

Táto inštalačná príručka poskytuje prehľad najdôležitejších tém, na ktoré treba myslieť pred, počas a po inštalácii. Pre podrobnejšie písomné pokyny a výukové videá odporúčame kliknúť/naskenovať QR kódy uvedené v tejto príručke. Ak nemáte prístup na webovú stránku alebo nemôžete naskenovať QR kód, kontaktujte svojho predajcu alebo lokálnu technickú podporu spoločnosti Unilin.

ABY STE DOSIAHLI NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK, JE POTREBNÉ TENTO NÁVOD DÔSLEDNE DODRŽIAVAŤ. MIESTNE INSTALAČNÉ NORMY A PREDPISY MAJÚ PREDNOSŤ A MUSIA BYŤ DODRŽANÉ, AK SÚ PRÍSNEJŠIE.

VHODNOSŤ, STAROSTLIVOSŤ, ÚDRŽBA - POKYNY

ÚDRŽBA

SPRIEVODCU OPRAVOU

ZÁRUKA

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE


- Navrhnuté pre použitie v interiéri s vykurovaním, pozrite si tabuľku podmienok.
- Technológia Wood For Live umožňuje inštaláciu vo vlhkých priestoroch (pre konkrétne podmienky odolnosti proti vode si pozrite záruku).
- Nevhodné pre priestory so zabudovaným odtokom v podlahe.
- Nevhodné pre veľmi vlhké/suché priestory, ako sú sauny, nevykurované miestnosti, bazény a sprchy atď.
- Plávajúca podlaha musí zostať plávajúca! Nikdy ju trvalo nefixujte, neblokujte ani nezaťažujte! (napr. neinštalujte kuchyňu, vstavané skrine, ťažké kachle, pevné predmety atď. na podlahu).
- Krabice by sa mali skladovať a prepravovať na rovnom povrchu v úhľadných stohách; vždy ich skladujte naležato, nikdy nastojato.
- Pokyny na údržbu: kliknite/naskenujte QR kód Údržba.
- Preventívne opatrenia:
  - Nainštalujte vhodnú rohož pri všetkých vonkajších vchodoch;
  - Nohy nábytku musia byť vždy vybavené mäkkými a čistými ochrannými podložkami;
  - Kancelárske stoličky musia mať mäkké kolieska (typ W podľa EN12529) a/alebo vhodnú plastovú ochrannú podložku;
  - Nikdy neťahajte predmety po podlahe, ale zdvíhajte ich.
- Okamžite odstráňte rozliate tekutiny.
- V miestnosti vždy udržiavajte relatívnu vlhkosť (RH) medzi 30–85 %.
- V prípade poškodenia kliknite/naskenujte QR kód Sprievodcu opravou.
- Slnečné svetlo ovplyvní pôvodnú farbu. Môže to viesť k vyblednutiu a zmenám farby.
- Počas vykurovacej/chladiacej sezóny a/alebo pri príliš rýchlych alebo veľkých výkyvoch relatívnej vlhkosti sa môžu objaviť otvorené škáry.
- Pre viac informácií o záruke (pre obytné a komerčné použitie): kliknite/naskenujte QR kód Záruka.
- V prípade podlahového vykurovania/chladenia: kliknite/naskenujte QR kód Podlahového vykurovania.

SITUÁCIA	TEPLOTA V MIESTNOSTI	RELATÍVNA VLHKOSŤ (RH)
Skladovanie a preprava	> 0°C	30-85%
Aklimatizácia + počas inštalácie Plávajúca inštalácia: 48 h pred, počas a 24 h po inštalácii Lepená inštalácia: 48 hodín pred, počas a až do úplného vytvrdnutia lepidla	15-25°C *	30-85%
Použitie	> 0°C	30-85%

V prípade podlahového vykurovania/chladenia pozrite pokyny pre podlahové vykurovanie.
(*) Ak sú požiadavky na lepidlo prísnejšie, dodržujte ich.

Návod na inštaláciu
DREVENÁ PODLAHA

PRÍPRAVA

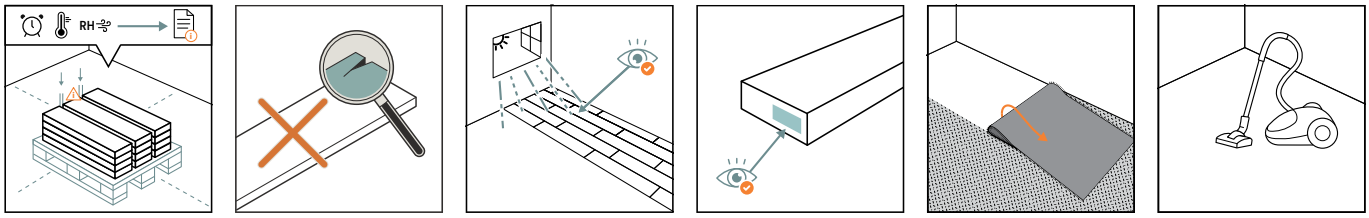

PODLOŽKA

SPRIEVODCU PODKLADOM

PODREZANIE ZÁRUBNE


GLUE

- Aklimatizujte neotvorené krabice na rovnom povrchu v mieste inštalácie alebo ekvivalentnom, pozrite si tabuľku podmienok.
- Ak sú klimatické podmienky v regióne mimo rozsahu 30–85 %, dôrazne odporúčame stabilizovať prostredie v odporúčanom rozsahu.
- Nainštalovaný panel/podlaha sa považuje za akceptovaný! Uistite sa, že kódy materiálov a vzhľad zodpovedajú vybranej/objednanej podlahe a vždy skontrolujte produkt:
  - poškodenie alebo chybu;
  - vzhľad pri optimálnych svetelných podmienkach (napr. farby, lesk).
- Uchovajte aspoň:
  - jeden štítok z krabice;
  - doklad o kúpe;
  - fotografiu všetkých kódov na spodnej strane jedného panelu.
- Dôrazne odporúčame ponechať si niekoľko náhradných panelov pre prípad poškodenia podlahy počas jej životnosti.
- Všetky práce, ktoré ovplyvňujú relatívnu vlhkosť v miestnosti (napr. omietky), musia byť dokončené a vysušené.
- Typ podkladu, jeho kvalita a príprava majú veľký vplyv na konečný výsledok inštalácie.
- Pre podrobné pokyny k podkladu: kliknite/naskenujte QR kód Sprievodcu podkladom.
- Odstráňte existujúcu a/alebo príliš mäkkú podlahovú krytinu:
  - Plávajúca inštalácia: Odstráňte akýkoľvek vlhký pórovitý podlahový kryt (koberec, vpichovaný filc atď.); nepriepustný podlahový kryt (nepenový/nepolstrovaný vinyl, linoleum atď.) nie je potrebné odstraňovať.
  - Lepená inštalácia: Odstráňte všetky existujúce podlahové krytiny.
- Podklad musí byť pevný, samonosný, stabilný, konštrukčne zdravý, rovný, čistý a trvalo suchý, bez nerovností alebo chýb a vhodný na zamýšľaný účel.
- Obsah vlhkosti podkladu (ak prekročí odporúčané úrovne, poraďte sa s výrobcami materiálu podkladu o vhodnej hydroizolácii a prípravy):

PODKLAD	NEVYKUROVANÝ	VYKUROVANÝ*
Cement	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anhydrit (síran vápenatý)	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
Na báze dreva	< 10% vlhkosti	

*Spustite podlahové vykurovanie aspoň dva týždne pred pokládkou vašej Quick-Step podlahy, pozrite si pokyny na podlahové vykurovanie a pokyny výrobcu.

- Rovnosť podkladu:

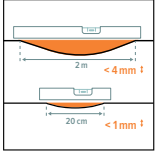


Ak sú nerovnosti väčšie, zoškrabte ich a/alebo použite vyrovnávaciu hmotu.

- Sledujte a zaznamenávajte svoje merania (napr. vlhkosť podkladu, relatívna vlhkosť, teplota v miestnosti atď.).
- Plávajúca: vždy používajte podložku Quick-Step (vrátane DPM na minerálnom podklade)! Na výber správnej podložky: kliknite/naskenujte QR kód Podložky.
- Možno budete potrebovať: pravítko, ceruzku, kladivo, pílu, uholník, vhodnú prachovú masku, ochranné rukavice a okuliare, šnúrku/kriedovú čiaru, poklepový blok, páčidlo a dištančné podložky.
  Inštalácia lepením: + lepiaca stierka značky B11
- Podrezanie zárubne: kliknite/naskenujte QR kód Podrezanie zárubne.

Návod na inštaláciu
DREVENÁ PODLAHA



VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ INŠTALÁCIE


- Vlhkosť a teplota ovplyvňujú vlastnosti materiálu, pozrite si tabuľku podmienok.
- Preneste škáry podkladu na povrch podlahovej krytiny, ak hrozí pohyb podkladu.
- Zachovajte správnu dilatačnú medzeru:

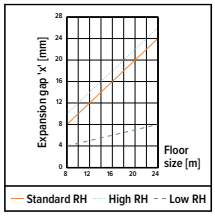
TYP INŠTALÁCIE	VEĽKOSŤ INŠTALÁCIE	JE POTREBNÁ DILATAČNÁ MEDZERA
Plávajúci 	• Produkty s HDF jadrom: max. 20x20m • Produkty s dreveným jadrom: max. 24x24m • Vzor rybej kosti: max. 12x12m	1 mm/m šírky podlahy, minimálne 8 mm. V oblastiach s veľmi nízkou vlhkosťou (napr. severské krajiny) by sa mala medzera pri stene znížiť na 5 mm. V oblastiach s vysokou vlhkosťou by mala byť určite 10 mm. Dilatačné medzery sú povinné po celom obvode podlahy, okolo všetkých pevných a/alebo potenciálne blokujúcich objektov, potrubí atď. Medziprofily v tvare T sú povinné, ak platí jedno alebo viac z nasledujúcich (dodržujte dilatačnú medzeru na oboch stranách profilu): • nepravidelne tvarované miestnosti (napr. L, U, T); • podlahové vykurovanie/chladenie s rôznymi teplotnými zónami; • prekročenie maximálnej veľkosti inštalácie; • v každom dverovom otvore.
Lepené	Žiadne obmedzenia	Zaistite 5 mm dilatačnú medzeru po obvode miestnosti.

- Základňa zárubne nesmie vytvárať pevný bod s podlahou.
- Odstráňte všetky dištančné podložky do 24 hodín.

AKO INŠTALOVAŤ?

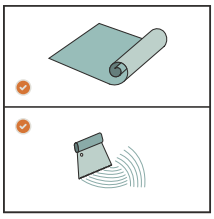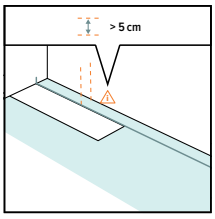


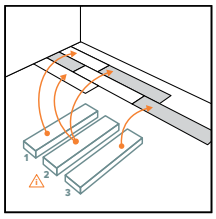
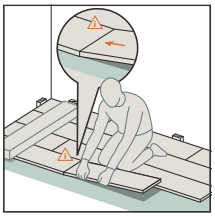
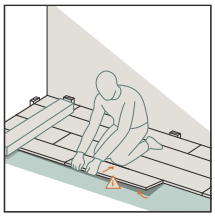
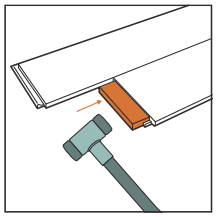
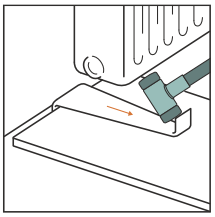


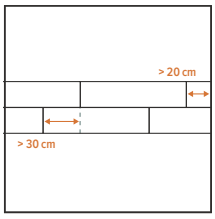

1. Vyberte smer pokládky podlahy.
2. Plávajúca inštalácia: nainštalujte podložku Quick-Step v rovnakom smere ako dĺžka panelov. Počas inštalácie pridávajte ďalšie rady podložky. Prilepte susedné kusy, aby ste zabezpečili dostatočnú parozábranu. Viac informácií nájdete v technickom liste alebo u predajcu.
   Lepiaca inštalácia: Odporúčame použiť náš parketový lepiaci prostriedok Quick-Step. V kombinácii s lepidlom Quick-Step použite lepiacu stierku Quick-Step B11.
3. Skontrolujte, koľko plných radov panelov budete potrebovať, vydelením šírky miestnosti šírkou panelu.
4. Označte referenčné body na stene, kde budete pokladať prvý celý rad (rad č. 2). Šírka prvého a posledného radu by mala byť aspoň 5 cm.
   Označte referenčnú čiaru na podklade medzi referenčnými bodmi na stene.
5. Rozbaľte lamely z viacerých krabíc a premiešajte ich.
6. Odporúčame náhodnú inštaláciu (nie pre vzorové podlahy B, C a D).
7. Dĺžka prvého a posledného panelu v rade by mala byť viac ako 20 cm. Uistite sa, že striedate zarovnanie, aby koncové spoje lamiel v susedných radoch neboli nikdy v jednej línii. Musí byť medzi nimi aspoň 30 cm.
8. V závislosti od typu píly a kotúča musí byť vrchná vrstva panelu otočená nahor alebo nadol, aby bol rez čistý. (Vyskúšajte na zvyšnom kúsku pre najlepší výsledok.)

9. Klik (zámkový) systém:
   Multifit klik (zámkový) systém:




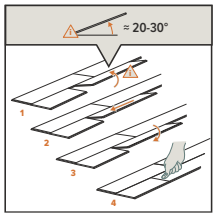


METÓDA A | METÓDA B | METÓDA C | MONTÁŽNY HÁK







- **Metóda A:** Najjednoduchší spôsob spojenia dosiek Multifit je sklopením. Zdvihnite dosku, ktorú chcete pripojiť, pod uhlom 20–30 stupňov, zZasuňte ju do drážky na dlhej strane a jemne posuňte k predchádzajúcej doske, kým sa konce nestretnú (neprekrývajte ich). Pevne zatlačte panel smerom nadol k podlahe a systém Multifit nakoniec dokonale uzamkne spoj. Vždy skontrolujte každý spoj pred pokračovaním.
- **Metóda B** (uhol–uhol): Otočte krátku stranu panelu, ktorý sa má inštalovať, do krátkej strany už nainštalovaného panelu pomocou princípu uhla. Potom zdvihnite nový panel do uhla 20–30°. Položte obe ruky blízko spoja, ako je znázornené na piktograme, a potiahnite dlhú stranu panelu k sebe. Panely sa teraz zacvaknú. Môžete zasunúť pero do drážky alebo drážku na pero. Metóda pero–drážka je najbežnejšia a najjednoduchšia.
- **Metóda C:** Pomocou poklepového bloku Uniclic môžete panely postupne spojiť bez zdvíhania.
- Na miestach, kde je príliš ťažké inštalovať panely Uniclic pomocou poklepového bloku (napr. posledný prvok v rade pri stene), môžete ich spojiť pomocou ťahovej páky a kladiva.

Uniclic (zámkový) systém:


METÓDA B | METÓDA C | MONTÁŽNY HÁK

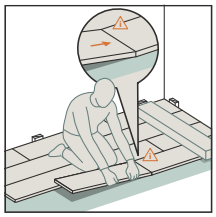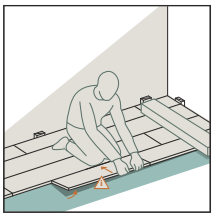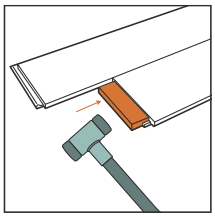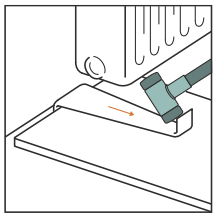- **Metóda B** (uhol–uhol): Otočte krátku stranu panelu, ktorý sa má inštalovať, smerom ku krátkej strane už nainštalovaného panelu pomocou princípu uhla. Potom zdvihnite nový panel do uhla 20–30°, pričom prsty oboch rúk zasuniete pod zdvihnutý dlhý okraj panelu blízko krátkeho spoja. Uchopte panel a potiahnite ho k sebe. Panely sa teraz zacvaknú. Môžete zasunúť pero do drážky alebo drážku na pero. Metóda pero do drážky je najbežnejšia a najjednoduchšia.
  Tip: Položte závažie na novo nainštalovaný rad, aby sa počas ďalšej inštalácie neuvoľnil.
- **Metóda C:** Pomocou poklepového bloku Uniclic môžete panely postupne spojiť bez zdvíhania.
- Na miestach, kde je príliš ťažké inštalovať panely Uniclic pomocou poklepového bloku (napr. posledný prvok v rade pri stene), môžete ich spojiť pomocou ťahovej páky a kladiva.




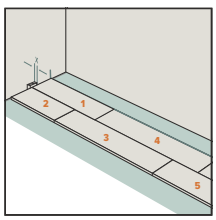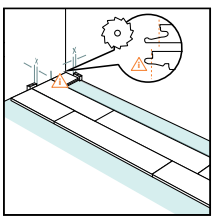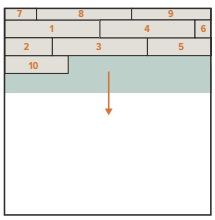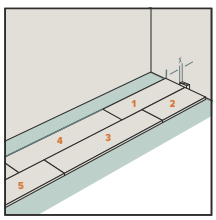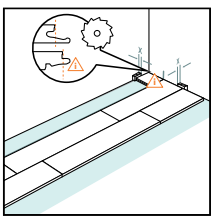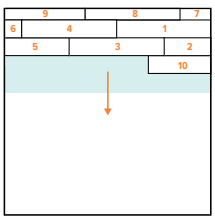

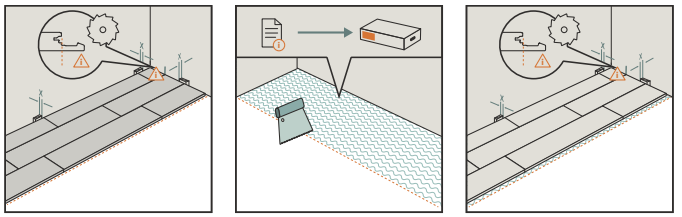


MULTIFIT KLIK (ZÁMKOVÝ) SYSTÉM | UNICLIC KLIK (ZÁMKOVÝ) SYSTÉM

10. Nainštalujte prvé 2 rady (rady č. 2 a 3) ďalej od steny (pretože steny zriedka bývajú úplne rovné) a odrežte koncové časti na požadovanú veľkosť. Zarovnajte rady podľa referenčných bodov na stene a podklade/podložke. Panely inštalujte po jednom striedavo do radov č. 2 a 3, aby bol každý panel uzamknutý na krátkej aj dlhej strane pred inštaláciou ďalšieho (nezamykajte iba krátku stranu).
11. Pri inštalácii prvého radu (rad č. 1) pri stene vždy odrežte zámkový profil a upravte panel tak, aby kopíroval tvar steny. Medzi panely a stenu vložte dištančné podložky, aby ste zabezpečili správne dilatačné medzery.
12. Multifit klik (zámkový) systém: Dokončite zvyšok inštalácie pomocou metódy A alebo B.
    Uniclic (zámkový) systém: Dokončite zvyšok inštalácie pomocou metódy B.
13. Inštalácia lepením:

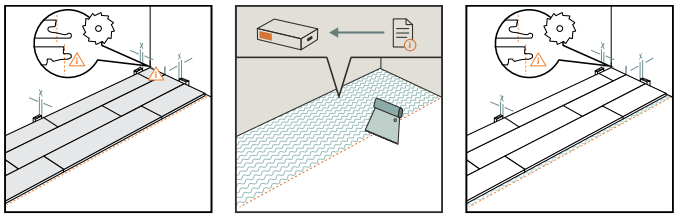

MULTIFIT KLIK (ZÁMKOVÝ) SYSTÉM




UNICLIC KLIK (ZÁMKOVÝ) SYSTÉM

- Odporúčame najskôr nainštalovať aspoň 2 rady (rady č. 2 a 3) bez lepidla, aby ste zarovnali drevenú podlahu a vykonali rezacie práce. Nakreslite čiaru pozdĺž prvých dvoch nasucho uložených radov.
  Pri inštalácii prvého radu (#1) pri stene vždy vykonajte potrebné rezanie, aby ste kopírovali tvar steny.
- Odstráňte nasucho uložené panely a nanášajte lepidlo vždy na 2 rady, aby ste dodržali otvorený čas lepidla Quick-Step.
- Okamžite položte drevené panely.
- Pri inštalácii prvého radu (#1) pri stene vždy vykonajte potrebné rezanie, aby ste kopírovali tvar steny.
- Okamžite odstráňte všetky zvyšky lepidla vhodnou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky.

ĎALŠIE UPOZORNENIE PRE VZOROVANÉ PODLAHY:


A. VZOR CHEVRON
Inštalácia chevronu prebieha rovnako ako inštalácia dosiek, ale s niekoľkými výnimkami popísanými nižšie.

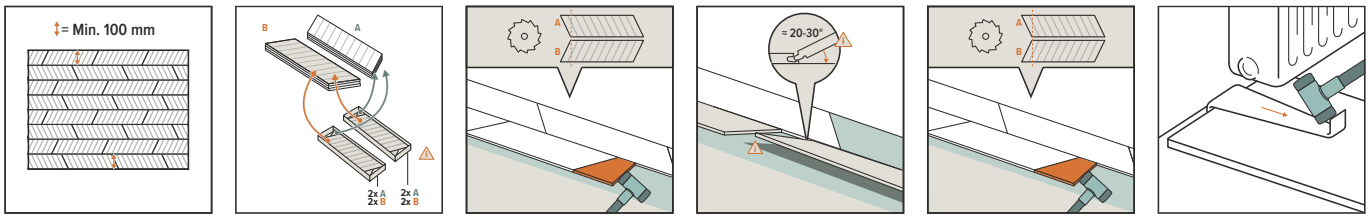

METÓDA C

MONTÁŽNY HÁK


Lepiaca inštalácia:

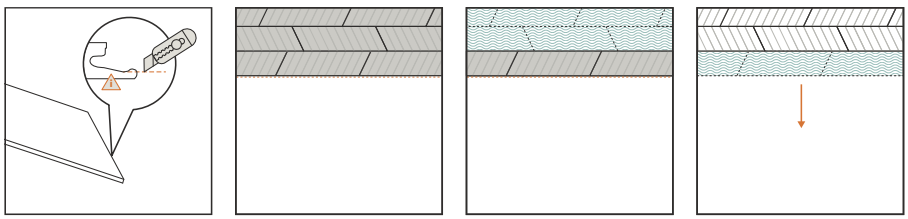

1. Odporúčame zabezpečiť, aby diely mali vždy šírku väčšiu ako 100 mm.
2. Pred začiatkom dôkladne premiešajte panely z rôznych krabíc, ale panely “A” a “B” uchovávajte v samostatných hromadách.
3. Na krátkej strane panelov A a B odpíľte časť panelu.
   Tieto časti použite ako poklepové bloky na ďalšiu inštaláciu panelov.
4. Pre tento vzor je možné nainštalovať iba metódu C + páku na ťažko dostupné miesta.


5. Inštalácia lepením:
   - Odrežte vyvýšenú časť drážky na krátkej strane panelu.
   - Nainštalujte 3 rady bez lepidla.
   - Demontujte prvé 2 rady.
   - Sadnite si na rad 3 (ten, ktorý ste neodstránili) a naneste lepidlo pre rad 2. Potom nainštalujte rad 2. Lepidlo nanášajte po jednotlivých radoch. Pokračujte v tomto postupe počas celej inštalácie. Najprv nalepte rad 2, potom rad 1. Potom demontujte rad 3, naneste lepidlo a prilepte ho. Zvyšok môžete inštalovať rad po rade.

B. **VZOR RYBEJ KOSTI**

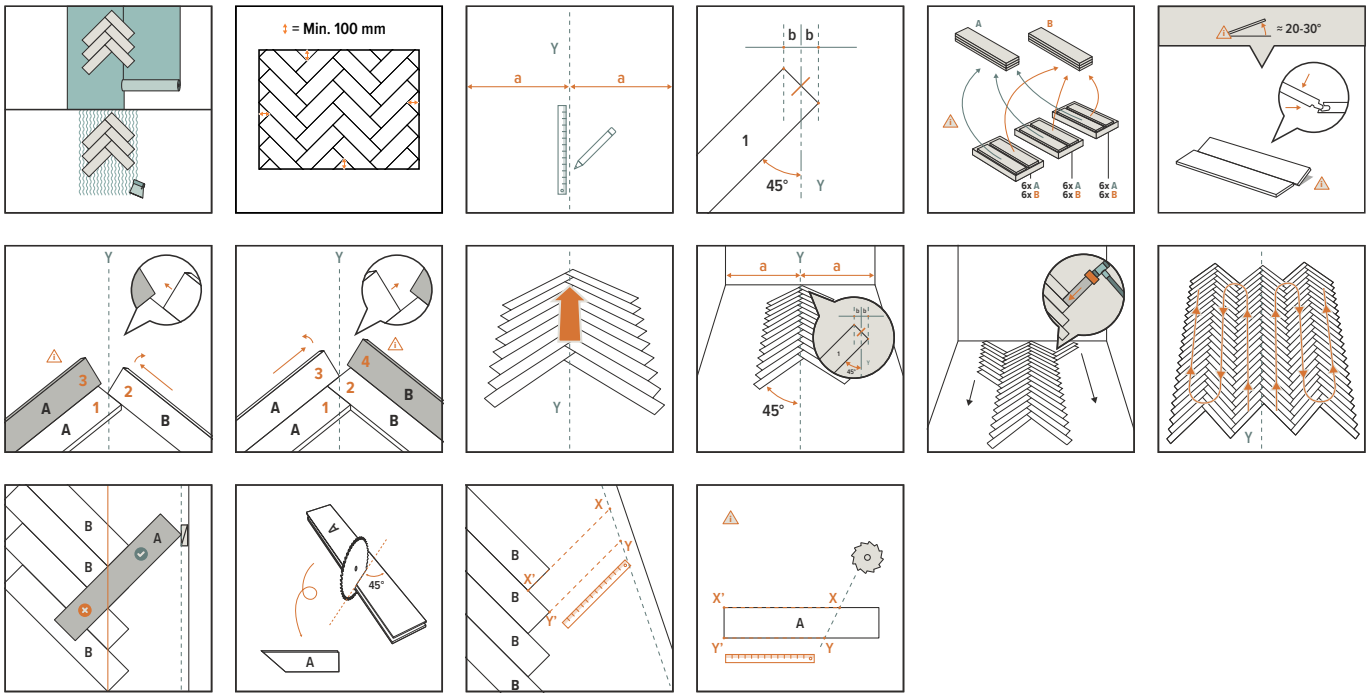


1. Zvoľte smer pokládky podlahy.
2. Plávajúca inštalácia: Inštalujte podložku Quick-Step v rovnakom smere ako dĺžka V-radov. Počas inštalácie panelov pridávajte ďalšie rady podložky. Prilepte susedné kúsky podložky, aby ste dosiahli dostatočnú DPM (ochranu proti vlhkosti). Viac informácií o inštalácii podložky Quick-Step nájdete v technickom liste alebo u svojho predajcu.
   Inštalácia lepením: Odporúčame použiť náš parketový lepiaci prostriedok Quick-Step. V kombinácii s naším parketovým lepidlom Quick-Step použite lepiacu stierku B11 Quick-Step.
3. Odporúčame zabezpečiť, aby všetky kusy podlahy mali vždy viac ako 100 mm. Ak to nie je možné, môžete použiť D3 lepidlo na drevo v klikovom spoji na pripojenie najmenších kúskov k už nainštalovaným doskám.
   Označte referenčné body na stene a referenčnú čiaru na podložke na vycentrovanie podlahy = štartovacia čiara.
4. V závislosti od typu píly a kotúča musí byť vrchná vrstva panelu otočená nahor alebo nadol, aby sa dosiahol čistý rez. (Vyskúšajte to na zvyšnom kúsku pre najlepší výsledok.)
5. Pred začiatkom inštalácie dôkladne premiešajte panely z rôznych krabíc, aby ste zabezpečili dobré rozloženie farieb a vzorov. Panely označené „A“ a „B“ však uchovávajte v samostatných hromadách.
6. Prvá časť inštalácie pozostáva zo zostavenia stredových radov. Urobíte to zostavením prvých 3 panelov označených ako „1“, „2“ a „3“. Panel „3“ slúži ako pomôcka na zarovnanie panelov „1“ a „2“. Vždy udržiavajte jazýček na dlhej strane panelov v rovnakom smere.
   Spojte panely „1“ a „3“ (vložením panelu 3 do dlhej strany panelu 1 pod uhlom 20–30°), krátka strana panelu „3“ musí presahovať krátku stranu panelu „1“ o 5 mm. Teraz vložte dlhú stranu panelu „2“ do krátkej strany panelu „1“. Posuňte panel „2“, kým ho nezastaví panel „3“. Potom panel „2“ sklopte nadol.
7. Teraz nainštalujte panel „4“, ktorý preberá úlohu panelu „3“. Zdvihnite panel 3 pod uhlom 20 až 30° a posuňte ho nahor, kým sa nedotkne panelu „4“. Tento postup opakujte, kým nedokončíte prvý, stredový V-rad vašej podlahy. Vždy pracujte v smere šípok na piktogramoch.
8. Uistite sa, že tento V-rad je zarovnaný so štartovacou čiarou.

9. Inštalácia lepením:

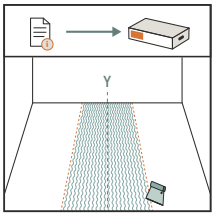


IBA LEPENIE

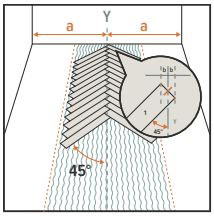


IBA LEPENIE

- Zostavte si šablónu (10 panelov spojených do V-radu) a umiestnite ju na začiatočnú čiaru. Začnite v spodnej časti stredného V-radu. Nakreslite raz okolo šablóny v správnej polohe. Zdvihnite alebo posuňte šablónu nabok, naneste lepidlo na obrys označený na podlahe a potom opatrne vráťte šablónu späť tak, aby sa zarovnala s vašimi začiatočnými čiarami a predtým nakresleným obrysom. Opatrne šablónu umiestnite späť do naneseného lepidla.
- Pokračujte v celej strednej V-rade.

10. Teraz môžete pokračovať v inštalácii ďalších radov celých panelov. Na inštaláciu ďalšieho radu vždy pripojte dlhú stranu nového panelu k dlhej strane predchádzajúceho panelu. Držte nový panel pod uhlom 20 až 30° a posuňte ho, kým jeho krátky koniec nedosiahne nainštalovaný V-rad. Teraz môžete panel spustiť nadol a poklepať na jeho krátky koniec, kým nezapadne do nainštalovaného V-radu. Poklepanie musí byť vždy vykonané vhodným kladivom v kombinácii s poklepovým blokom Quick-Step v smere už nainštalovaného V-radu. Pokračujte takto.
11. Pre dokončovacie / bočné / koncové rezané panely:
    - Keď je stena rovnobežná s radom V: otočte panel o 180°. Umiestnite roh k stene, mínus požadovaná dilatačná medzera. Nakreslite líniu rezu a odstráňte prebytok. Otočte panel späť o 180° a nainštalujte ho. Opakujte pre každý panel.
    - Ak stena nie je rovnobežná s radom V, zmerajte dĺžky A-A' a B-B'. Preneste tieto rozmery na panel, ktorý chcete nainštalovať.

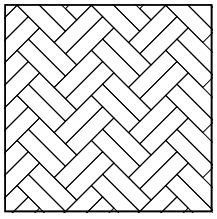

C. DVOJITÝ VZOR RYBEJ KOSTI: Rovnaký inštalačný postup ako pri jednoduchom vzore rybej kosti, ale je potrebné umiestniť 2 panely vedľa seba.

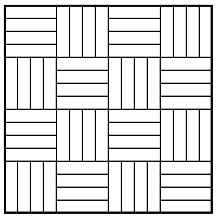

D. MOZAIKOVÝ VZOR: Mozaikové vzory so 4 spojenými doskami. Najprv spojte dlhé strany 4 dosiek vedľa seba a vytvorte prvý štvorec. Potom pripojte dosku po doske kolmo na prvý štvorec spájaním a poklepávaním. Odporúča sa pracovať dosku po doske, aby ste vytvorili celý mozaikový vzor.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / DOKONČENIE

ŠTANDARD:
- Pripevnite lišty na stenu (nikdy na podlahu).
- Nevypĺňajte dilatačné škáry (okrem Foamstrip pokrytého Quick-Step Hydrokit).

VLHKÉ OBLASTI:
- Použite Foamstrip a Quick-Step Hydrokit po celom obvode, na profiloch, krytoch potrubí atď.

Pre viac informácií o dokončení a použití príslušenstva: skontrolujte technický list príslušenstva, kliknite/naskenujte QR kód Dokončenie (dokončovacie príslušenstvo).

OPÄTOVNÉ POUŽITIE / RECYKLÁCIA

RECYKLOVANÁ PODLAHA

- V prípade plávajúcej inštalácie je možné podlahu vďaka nášmu klik systému rozobrať a znovu použiť inde.
- Odovzdajte inštalačný odpad alebo rozobratú podlahu do uznanej zberne ako „neškodne upravené drevo“.
- Pre viac informácií o našom programe „RECOVER“ alebo o nakladaní s obalovým odpadom kliknite/naskenujte QR kód Recyklované podlahy.
- Obal Quick-Step sa skladá z viacerých recyklovateľných komponentov. Skontrolujte miestne alebo národné predpisy, aby ste optimalizovali triedenie a spracovanie odpadu.

A nakoniec, ale nie v poslednom rade: Užite si svoju kvalitnú a úžasnú podlahu!