Návod na inštaláciu
FLEX GLUE VINYL (LEPENÝ VINYL)

Táto inštalačná príručka poskytuje prehľad najdôležitejších tém, na ktoré treba myslieť pred, počas a po inštalácii. Pre podrobnejšie písomné pokyny a výukové videá odporúčame kliknúť/naskenovať QR kódy uvedené v tejto príručke. Ak nemáte prístup na webovú stránku alebo nemôžete naskenovať QR kód, kontaktujte svojho predajcu alebo lokálnu technickú podporu spoločnosti Unilin.

ABY STE DOSIAHLI NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK, JE POTREBNÉ TENTO NÁVOD DÔSLEDNE DODRŽIAVAŤ. MIESTNE INŠTALAČNÉ NORMY A PREDPISY MAJÚ PREDNOSŤ A MUSIA BYŤ DODRŽANÉ, AK SÚ PRÍSNEJŠIE.

VHODNOSŤ, STAROSTLIVOSŤ, ÚDRŽBA - POKYNY

ÚDRŽBA

SPRIEVODCU OPRAVOU

ZÁRUKA

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

- Navrhnuté pre použitie v interiéri s vykurovaním, pozrite si tabuľku podmienok.
- Nevhodné pre priestory so zabudovaným odtokom v podlahe.
- Nevhodné do veľmi vlhkých/suchých priestorov alebo do miest, kde môže byť podlaha príležitostne vystavená extrémne vysokým alebo nízkym teplotám (napr. zimné záhrady, sezónne verandy, sauny, nevykurované miestnosti, priestory pri bazénoch a sprchové podlahy atď.).
- Plávajúca inštalácia (na samolepiacej podložke Quick-Step) nie je vhodná do priestorov s nadmernou vlhkosťou alebo vodou (napr. mokré miestnosti, sprchy atď.).
- Plávajúca podlaha musí zostať plávajúca! Nikdy ju trvalo nefixujte, neblokujte ani nezaťažujte! (napr. neinštalujte kuchyňu, vstavané skrine, ťažké kachle, pevné predmety atď. na podlahu).
- Krabice by sa mali skladovať a prepravovať na rovnom povrchu v úhľadných stohách; vždy ich skladujte naležato, nikdy nastojato.
- Pokyny na údržbu: kliknite/naskenujte QR kód Údržba.
- Preventívne opatrenia:
  - Nainštalujte vhodnú rohožku pri všetkých vonkajších vchodoch;
  - Kontakt s gumou môže spôsobiť zmenu farby;
  - Nohy nábytku by mali byť vždy vybavené mäkkými a čistými ochrannými podložkami;
  - Stoličky na kolieskach musia byť vybavené mäkkými kolieskami (typ W podľa EN12529) a/alebo vhodnou plastovou ochrannou podložkou;
  - Nikdy neťahajte predmety po podlahe, ale zdvíhajte ich.
- Okamžite odstráňte rozliate tekutiny.
- V prípade poškodenia kliknite/naskenujte QR kód Sprievodcu opravou.
- Slnečné svetlo môže ovplyvniť pôvodnú farbu. Môže to viesť k vyblednutiu a zmenám farby.
- Zmeny teploty môžu spôsobiť otvorené škáry, pozrite si záruku.
- Pre viac informácií o záruke (pre obytné a komerčné použitie): kliknite/naskenujte QR kód Záruka.
- V prípade podlahového vykurovania/chladenia: kliknite/naskenujte QR kód Podlahového vykurovania.


SITUÁCIA	OKOLITÁ TEPLOTA MIESTNOSTI A PODLAHY
Skladovanie a preprava	0-35°C | Žiadne vlhké oblasti
Aklimatizácia + počas inštalácie Plávajúca inštalácia: 48 h pred, počas a 24 h po inštalácii Lepená inštalácia: 48 hodín pred, počas a až do úplného vytvrdnutia lepidla	18-25°C *
Použitie	Lepený: > 0°C Quick-Step samolepiaca podložka: 15-35°C

V prípade podlahového vykurovania/chladenia pozrite pokyny pre podlahové vykurovanie.
(*) Ak sú požiadavky na lepidlo prísnejšie, dodržujte ich.

Verzia 07.2026

Návod na inštaláciu
FLEX GLUE VINYL (LEPENÝ VINYL)

PRÍPRAVA

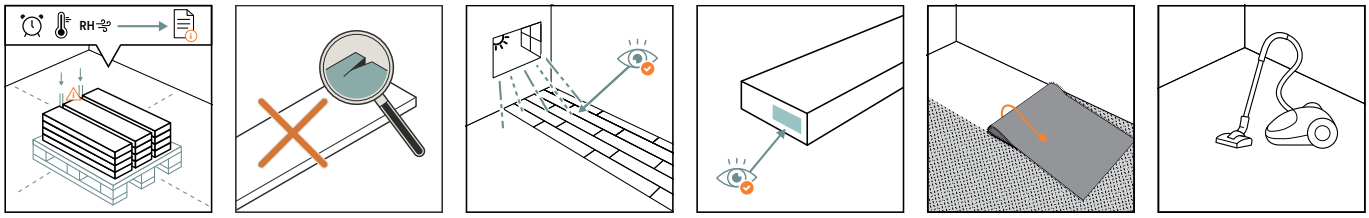

PODLOŽKA

SPRIEVODCA PODKLADOV

PODREZANIE ZÁRUBNE




LEPIDLO

- Aklimatizujte neotvorené krabice na rovnom povrchu v mieste inštalácie alebo ekvivalentnom, pozrite si tabuľku podmienok.
- Nainštalovaný panel/podlaha sa považuje za akceptovaný! Uistite sa, že kódy materiálov a vzhľad zodpovedajú vybranej/objednanej podlahe a vždy skontrolujte produkt:
  - poškodenie alebo chybu;
  - vzhľad pri optimálnych svetelných podmienkach (napr. farby, lesk).
- Uchovajte aspoň:
  - jeden štítok z krabice;
  - doklad o kúpe;
  - fotografiu všetkých kódov na spodnej strane jedného panelu.
- Dôrazne odporúčame ponechať si niekoľko náhradných panelov pre prípad poškodenia podlahy počas jej životnosti.
- Všetky práce, ktoré ovplyvňujú relatívnu vlhkosť v miestnosti (napr. omietky), musia byť dokončené a vysušené.
- Typ podkladu, jeho kvalita a príprava majú veľký vplyv na konečný výsledok inštalácie.Sledujte a zaznamenávajte svoje merania (napr. vlhkosť podkladu, relatívna vlhkosť, teplota v miestnosti atď.).
- Odstráňte existujúce a/alebo príliš mäkké podlahové krytiny (napr. koberec, vpichovaný filc, mäkčený vinyl, ...). Plávajúce podlahy musia byť tiež odstránené.
- Podklad musí byť pevný, samonosný, stabilný, konštrukčne zdravý, rovný, čistý a trvalo suchý, bez nerovností alebo chýb a vhodný na zamýšľaný účel.
- Obsah vlhkosti podkladu (ak prekročí odporúčané úrovne, poraďte sa s výrobcami materiálu podkladu o vhodnej hydroizolácii a prípravy):

PODKLAD	NEVYKUROVANÝ	VYKUROVANÝ*
Cement	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anhydrit (síran vápenatý)	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
Na báze dreva	< 10% vlhkosti	

*Spustite podlahové vykurovanie aspoň dva týždne pred pokládkou vašej Quick-Step podlahy, pozrite si pokyny na podlahové vykurovanie a pokyny výrobcu.

- Rovnosť podkladu:
  - Nedokonalosti v podklade sa prejavia cez položenú podlahu a musia byť primerane pripravené, aby sa znížil estetický vplyv. Za vhodnosť podkladu zodpovedá montážnik.

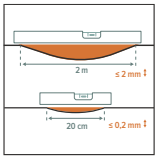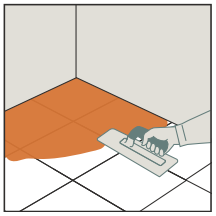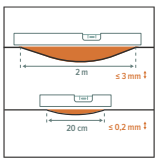METÓDA	NEROVNOSTI	DLAŽDICE / ŠKÁRY
Metóda A: lepená		
Metóda B: Quick-Step samolepiaca podložka		

- Ak sú nerovnosti väčšie, zoškrabte ich a/alebo použite vyrovnávaciu hmotu.

Verzia 07.2026

- Môžete potrebovať: pravítko, ceruzku, uholník, rukavice a okuliare odolné proti prerezaniu, šnúrku/kriedovú čiaru, nôž na vinyl Quick-Step, valec s minimálnou hmotnosťou 50 kg.
  Metóda A (lepenie): + A2 Quick-Step lepiaca stierka.
  Metóda B (plávajúca) inštalácia: + dištančné podložky.
- Podrezanie zárubne: kliknite/naskenujte QR kód Podrezanie zárubne.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ INŠTALÁCIE



- Teplota ovplyvní vlastnosti materiálu, pozrite si tabuľku podmienok.
- Preneste škáry podkladu na povrch podlahovej krytiny, ak hrozí pohyb podkladu.
- Zachovajte správnu dilatačnú medzeru:



TYP INŠTALÁCIE	VEĽKOSŤ INŠTALÁCIE	JE POTREBNÁ DILATAČNÁ MEDZERA
Metóda A: lepené	Bez obmedzení	Bez napätia (1–2 mm)
Metóda B: Quick-Step samolepiaca podložka	8 m x 8 m	• 5 mm Dilatačné medzery sú povinné po celom obvode podlahy, okolo všetkých pevných a/alebo potenciálne blokujúcich objektov, potrubí atď. Medziprofily v tvare T sú povinné, ak platí jedno alebo viac z nasledujúcich (dodržujte dilatačnú medzeru na oboch stranách profilu): • Nepravidelne tvarované miestnosti (napr. v tvare L, U, T) • Je prítomné podlahové vykurovanie/chladenie a rôzne teplotné zóny • Je prekročená maximálna veľkosť inštalácie • V každom dverovom otvore

- Základňa zárubne nesmie vytvárať pevný bod s podlahou.
- Metóda B:
  - Odstráňte všetky dištančné podložky do 24 hodín.






Návod na inštaláciu
FLEX GLUE VINYL (LEPENÝ VINYL)

AKO INŠTALOVAŤ?

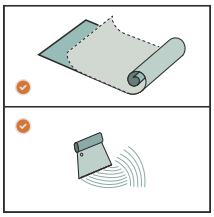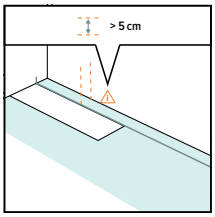1. Vyberte smer pokládky podlahy.
2. Inštalácia metódou A (lepenie): Odporúčame použiť naše vinylové lepidlo Quick-Step. V kombinácii s ním použite lepiacu stierku A2 Quick-Step.
   Inštalácia metódou B (plávajúca): Nainštalujte samolepiacu podložku Quick-Step kolmo na dĺžku panelov. Vyhnite sa zarovnaniu spojov LVT priamo nad spojmi podložky. Odstráňte len toľko fólie, koľko je potrebné na položenie jedného radu LVT. Viac informácií nájdete v technickom liste alebo u predajcu.
3. Skontrolujte, koľko plných radov panelov budete potrebovať, vydelením šírky miestnosti šírkou panelu.
   Pri vzorovaných podlahách stačí vypočítať stred miestnosti.
4. Označte referenčné body na stene, kde budete pokladať prvý celý rad (rad č. 2). Šírka prvého a posledného radu by mala byť aspoň 5 cm.
   Označte referenčnú čiaru na podklade / Quick-Step samolepiacej podložke medzi referenčnými bodmi na stene.
5. Rozbaľte lamely z viacerých krabíc a premiešajte ich, aby ste predišli rovnakým vzorom a farbám vedľa seba.
   Ak sú na zadnej strane panelu vyznačené šípky, počas miešania a inštalácie ich udržiavajte v rovnakom smere.
6. Odporúčame náhodnú inštaláciu pre ideálny design dosiek.
7. Dĺžka prvého a posledného panelu v rade by mala byť viac ako 20 cm. Uistite sa, že striedate zarovnanie, aby koncové spoje lamiel v susedných radoch neboli nikdy v jednej línii. Musí byť medzi nimi aspoň 30 cm.
   Pri lepení nie je toto pravidlo také dôležité, ale z estetických dôvodov odporúčame ho dodržiavať.
8. Na čistý rez panelu musí byť horná vrstva otočená nahor pri použití noža na vinyl. Vinyl nemusíte úplne prerezať, stačí narezať povrch. Potom panel odlomte oboma rukami.
9. Inštalácia metódou A (lepenie):

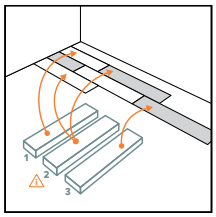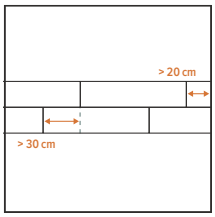




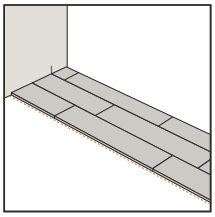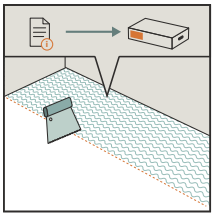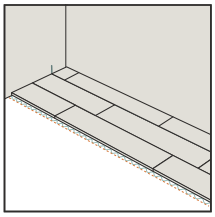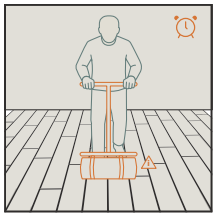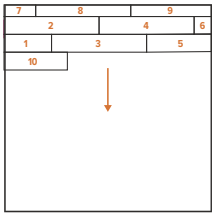

- Nainštalujte prvé 2 rady (rady č. 2 a 3) ďalej od steny (pretože steny zriedka bývajú úplne rovné) bez lepidla a vykonajte potrebné rezanie.
  Zarovnajte rady podľa referenčných bodov na stene a referenčnej čiary na podklade.
  Pri inštalácii radu č. 1 pri stene nezabudnite panel orezať podľa tvaru steny.
  Na podklade nakreslite čiaru pozdĺž nasucho uložených radov.
- Odstráňte nasucho uložené panely a naneste lepidlo na prvé 3 rady. Vždy dodržujte vlhkosť, teplotu vzduchu a teplotu podkladu, ako aj čakaciu a otvorenú dobu lepidla.
- Umiestnite vinylové panely priamo na správne miesto a zatlačte ich, aby sa zabezpečil dobrý prenos lepidla.
- Okamžite odstráňte všetky zvyšky lepidla vhodnou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Panely musia byť po položení do lepidla zavalcované ťažkým valcom (50 kg), najneskôr však do času uvedeného v inštalačných pokynoch lepidla (zvyčajne 30 min).
- Môžete pokračovať v inštalácii so zvyškom, pričom budete rešpektovať čakaciu dobu, otvorený čas a čas valcovania lepidla.
- Vyhnite sa zaťaženiu alebo chôdzi po podlahe, kým lepidlo úplne nestvrdne.

Verzia 07.2026

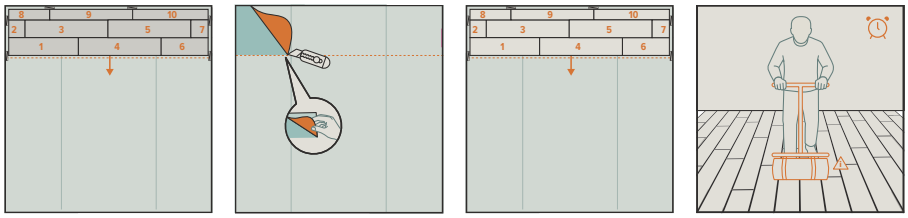
Návod na inštaláciu
FLEX GLUE VINYL (LEPENÝ VINYL)

10. Metóda B (plávajúca) inštalácia:



- Nainštalujte prvé 2 rady (rady č. 2 a 3) na fóliu samolepiacej podložky Quick-Step, pozdĺž predtým označenej referenčnej línie, ďalej od steny (pretože steny zriedka bývajú dokonale rovné), a vykonajte potrebné rezanie.
  Pri inštalácii radu č. 1 pri stene nezabudnite panel orezať podľa tvaru steny.
- Použite podobnú metódu pokládky ako pri inštalácii s lepidlom, ale namiesto nanášania lepidla po zónach na podklad odstráňte uvoľňovaciu fóliu po zónach až po referenčnú líniu zo samolepiacej podložky Quick-Step.
- Môžete vymeniť a/alebo premiestniť nainštalovaný panel, pokiaľ to umožňuje pevnosť spoja.
- Môžete pokračovať so zvyškom inštalácie.
- Panely musia byť po položení zavalcované ťažkým valcom (50 kg).

ĎALŠIE UPOZORNENIE PRE VZOR RYBEJ KOSTI:

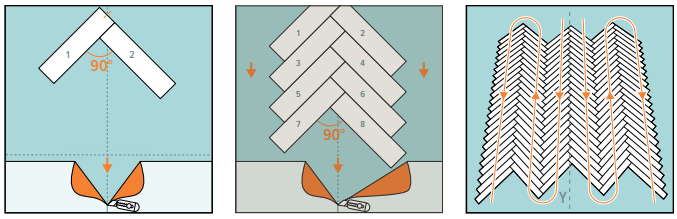

Verzia 07.2026

Návod na inštaláciu
FLEX GLUE VINYL (LEPENÝ VINYL)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / DOKONČENIE

ŠTANDARD:
- Pripevnite lišty na stenu (nikdy na podlahu).
- Nevyplňujte dilatačné škáry, okrem metódy A.

VLHKÉ OBLASTI:
- Použite Quick-Step Hydrokit po celom obvode, na profiloch, krytoch potrubí atď.
- Použite vodoodolné lišty Quick-Step.

Pre viac informácií o dokončení a použití príslušenstva: skontrolujte technický list príslušenstva, kliknite/naskenujte QR kód Dokončenie (dokončovacie príslušenstvo).

OPÄTOVNÉ POUŽITIE / RECYKLÁCIA

RECYKLOVANÁ PODLAHA

- Odovzdajte inštalačný odpad alebo rozobratú podlahu do uznanej zberne alebo recyklačného miesta.
- Pre viac informácií o našom programe „RECOVER“ alebo o nakladaní s obalovým odpadom kliknite/naskenujte QR kód Recyklované podlahy.
- Obal Quick-Step sa skladá z viacerých recyklovateľných komponentov. Skontrolujte miestne alebo národné predpisy, aby ste optimalizovali triedenie a spracovanie odpadu.

A nakoniec, ale nie v poslednom rade: Užite si svoju kvalitnú a úžasnú podlahu!