
MATICA KONTROLY A PRÍPRAVY PODKLADU

MIESTNE INSTALAČNÉ NORMY A PREDPISY MAJÚ PREDNOSŤ A MUSIA BYŤ DODRŽANÉ, AK SÚ PRÍSNEJŠIE.

ROVINNOSŤ PODKLADU		Vinylové podlahy (LVT)				PARKETY / LUMIC		LAMINÁT
		Rigidná kliková plávajúca podlaha s[6] alebo bez[7] integrovanej podložky	Flex click + podložka Unilin LVT	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **na samolepiacej podložke Unilin**	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **s fixačným prostriedkom (tackifier)** ***!!! Je potrebná zvýšená pozornosť rovinnosti => vo väčšine prípadov bude potrebný penetračný náter + vyrovnávacia hmota.***	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin	Lepené pomocou parketového lepidla na báze MS polyméru	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin
PRAVIDLÁ ROVINNOSTI / TOLERANCIE	Pod 2 m latou	4 mm	2 mm	3 mm	2 mm	4 mm		
	Pod 20 cm latou	1 mm		0,2 mm	0,2 mm	1 mm		
	Škárovanie dlaždíc	Šírka 5 mm	Šírka 4 mm Hĺbka 1 mm	Naneste vyrovnávaciu hmotu	Naneste vyrovnávaciu hmotu			

VLHKOSŤ PODKLADU		VINYLOVÉ PODLAHY (LVT) + PARKETY + LUMIC + LAMINÁT	
		Nevykurovaný	Vykurovaný
PLÁVAJÚCA / LEPENÁ POKLÁDKA	Cement	2,5% CM - 75% RH	1,5 % CM - 65% RH
	Anhydrit	0,5% CM - 75% RH	0,3% CM - 65% RH
	Na báze dreva	< 10% vlhkosti	

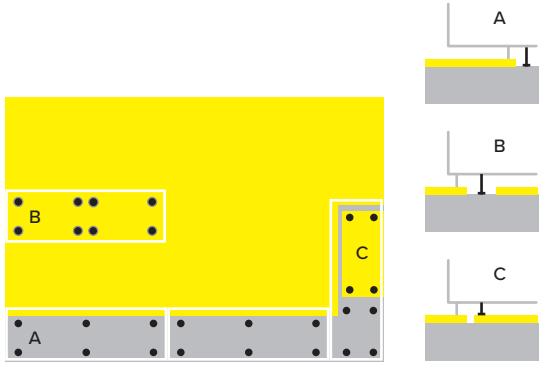

PREDBEŽNÉ POZNÁMKY

(1) Na intenzívne čistenie podkladu pred aplikáciou vyrovnávacej hmoty použite alkalický čistiaci prostriedok. Upozornenie: Po použití čistiaceho prostriedku podklad dôkladne opláchnite.
(2) V prípade podlahového vykurovania/chladenia, pri inštalácii nového povrchu na existujúci musí súčet R-hodnôt všetkých vrstiev nad systémom zostať pod 0,15 m^2 K/W.
(3) Vyhnite sa blokovaniu pohybu plávajúcej podlahy ťažkými a pevne ukotvenými predmetmi (napríklad kuchynskými skrinkami, kuchynským ostrovčekom, sporákom, šatníkom alebo inými skriňami). Ťažké a/alebo pevne ukotvené predmety musia byť umiestnené priamo na podklade. Ak je nevyhnutné umiestniť alebo upevniť tieto predmety na podlahovú krytinu, pri parketách a vinylových podlahách Flex LVT Dryback/Looselay je potrebné zvážiť celoplošné lepenie.
(4) Pri celoplošnom lepení vždy skontrolujte kompatibilitu lepidla s podkladom alebo existujúcou krytinou (test kompatibility).
(5) Na podlahových doskách na prízemí skontrolujte prítomnosť parozábrany. Ak nie je prítomná, zabezpečte schválený systém. Pri lepených pokládkach musí ísť o priľnavý dvojzložkový epoxidový systém.
(6) Ak je podložka integrovaná do rigidnej vinylovej podlahovej krytiny, **nie je dovolené** pridať ďalšiu podložku.
(7) Ak podložka nie je integrovaná do rigidnej vinylovej podlahovej krytiny, musí sa použiť vhodná LVT podložka značky Unilin.

UNILIN

EXISTUJÚCI PODKLAD (s predpísanou rovinnosťou a vlhkosťou)		Vinylové podlahy (LVT)				PARKETY / LUMIC		LAMINÁT
		Rigidná kliková plávajúca podlaha s[6] alebo bez[7] integrovanej podložky	Flex click + podložka Unilin LVT	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **na samolepiacej podložke Unilin**	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **lepený** alebo Looselay: **s fixačným prostriedkom (tackifier)** ***!!! Je potrebná zvýšená pozornosť rovinnosti => vo väčšine prípadov bude potrebný penetračný náter + vyrovnávacia hmota.***	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin (s parozábranou)	Lepené pomocou parketového lepidla na báze MS polyméru	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin (s parozábranou)
MINERÁLNY	Anhydrit/síran vápenatý $CaSO_4$, **pórovitý**	OK	OK	OK	< 0,5 % CM + skúška priľnavosti (mriežkový rez) brúsenie (°) + vysávanie + penetrácia + vhodná vyrovnávacia hmota (°) Pri lepení je brúsenie anhydritového povrchu často povinné.	OK	< 0,5 % CM + skúška priľnavosti (mriežkový rez) brúsenie (°) + vysávanie + penetrácia (°) Pri lepení je brúsenie anhydritového povrchu často povinné.	OK
	Navoskovaný alebo leštený betón, **neporézny**	OK	OK	OK	OK zvyčajne po brúsení + vysávaní + penetrácii + vyrovnávacej hmote s vláknami	OK	OK	OK
	Vyrovnávacia hmota (min. 3–4 mm), **pórovitá**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Cementový poter, **pórovitý**	OK	OK	OK	OK po hĺbkovej penetrácii + vyrovnávacia hmota	OK	OK	OK
	Minerálne dlaždice / keramické dlaždice / mramor, **neporézne**	OK	OK	OK	OK po čistení žieravou sódou, penetrácii a vyrovnávacej hmote	OK	OK	OK
	Azbestové dlaždice. Dobre priľnuté k podkladu a v dobrom stave – prekrytie podláh obsahujúcich azbest je povolené len v prípade, že to miestne predpisy výslovne povoľujú. Zapuzdrenie alebo prekrytie nenahrádza odstránenie v prípade, že je materiál poškodený alebo drobivý. Ak je odstránenie nevyhnutné, musí ho vykonať certifikovaný odborník vyškolený a akreditovaný podľa národných predpisov. Zapuzdrenie je prijateľné len vtedy, keď je azbest v dobrom stave a neporušený a riziko uvoľnenia vlákien je minimálne.	OK	OK	OK	NIE JE POVOLENÉ	OK	NIE JE POVOLENÉ	OK
	Liata živica (epoxidová, polyuretánová, polyesterová), leštený kameň, **neporézny**	OK	OK	OK	OK po povrchovej penetrácii + vyrovnávacia hmota	OK	OK	OK

UNILIN

EXISTUJÚCI PODKLAD (s predpísanou rovinnosťou a vlhkosťou)		Vinylové podlahy (LVT)				PARKETY / LUMIC		LAMINÁT
		Rigidná kliková plávajúca podlaha s[6] alebo bez[7] integrovanej podložky	Flex click + podložka Unilin LVT	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **na samolepiacej podložke Unilin**	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **lepený** alebo Looselay: **s fixačným prostriedkom (tackifier)** ***!!! Je potrebná zvýšená pozornosť rovinnosti => vo väčšine prípadov bude potrebný penetračný náter + vyrovnávacia hmota.***	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin	Lepené pomocou parketového lepidla na báze MS polyméru	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin
PODKLAD NA BÁZE DREVA Priama inštalácia na trámy je zakázaná UPOZORNENIE: 1. Ak je v podklade na báze dreva prítomná vlhkosť alebo ak pod podkladom na báze dreva nie je dostatočný systém bariéry proti vlhkosti, musí byť tento podklad najskôr odstránený. Podklad na báze dreva môže časom zhniť, ak je vlhkosť zachytená novou podlahovou krytinou a/alebo jej podložkou. 2. Ak sa pod podkladom na báze dreva nachádza dutinový (krycí) priestor, musí byť tento priestor dostatočne vetraný (4 cm^2 na m^2 podlahy). 3. Ak je pod podkladom na báze dreva prítomný vhodný systém bariéry proti vzlínajúcej vlhkosti, je možné naň nainštalovať podlahovú krytinu. Použite podložku bez parozábrany. 4. Novú podlahu inštalujte kolmo na existujúci podklad.	Pribíjané parkety (napr. vzorované pribíjané parkety)	OK	OK	OK pri kontrole rovinnosti a šírky škár, aby sa zabránilo prekresleniu podkladu	OK zvyčajne po brúsení + vysávaní + penetrácii + vyrovnávacej hmote s vláknami	OK	Skúška priľnavosti, inak obrúsiť povrch až na holé drevo	OK
	Plávajúce parkety / plávajúca laminátová / plávajúca Lumic podlaha	1) Vždy odstrániť plávajúce podlahové systémy 2) Skontrolujte a prípadne pripravte odkrytý podklad						
	Olejované lepené parkety **(nepórovité)**	OK s vložením 200 µm PE antimigračnej fólie			OK po brúsení + vysávaní + penetrácii + vyrovnávacej hmote	OK	OK po brúsení podkladu	OK
	Lepené lakované parkety / lepená Lumic alebo lepená laminátová podlaha **(nepórovitá)**	OK	OK	OK	OK zvyčajne po brúsení + vysávaní + penetrácii + vyrovnávacej hmote	OK	OK	OK
	Korok, OSB **(nepórovitý)**	OK	OK	OK	OK po brúsení + vysávaní + penetrácii + vyrovnávacej hmote ALEBO odstrániť korok, OSB (nepórovitý)	OK	Skúška priľnavosti, inak obrúsiť povrch až na holé drevo	OK
	Korok, OSB, drevotrieskova doska (nepovrchovaná), **pórovitá**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

UNILIN

EXISTUJÚCI PODKLAD (s predpísanou rovinnosťou a vlhkosťou)		Vinylové podlahy (LVT)				PARKETY / LUMIC		LAMINÁT
		Rigidná kliková plávajúca podlaha s[6] alebo bez[7] integrovanej podložky	Flex click + podložka Unilin LVT	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **na samolepiacej podložke Unilin**	Flex Flue (Dryback) alebo Looselay: **lepený** alebo Looselay: **s fixačným prostriedkom (tackifier)** ***!!! Je potrebná zvýšená pozornosť rovinnosti => vo väčšine prípadov bude potrebný penetračný náter + vyrovnávacia hmota.***	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin	Lepené pomocou parketového lepidla na báze MS polyméru	Plávajúca pokládka na vhodnej podložke Unilin
ELASTICKÉ A INÉ PODLAHOVÉ KRYTINY	Textilné podlahové krytiny	1) Vždy odstrániť textilné podlahové krytiny 2) Skontrolujte a prípadne pripravte odkrytý podklad						
	Vinyl na pene (akustický) = vinyl v rolách (zváraný a nezváraný)	1) Vždy odstrániť penové vinylové podlahové krytiny 2) Skontrolujte a prípadne pripravte odkrytý podklad				OK	OK po odstránení existujúcej podlahovej krytiny	OK
	Lepený homogénny vinyl	OK s vložením 200 µm PE antimigračnej fólie			Odstráňte existujúcu krytinu + vhodná príprava podkladu ALEBO OK po aplikácii tekutej parozábrany + penetrácia (+ vyrovnávacia hmota)	OK	OK po odstránení existujúcej podlahovej krytiny	OK
	Lepené homogénne linoleum	OK s vložením 200 µm PE antimigračnej fólie			Odstráňte existujúcu krytinu + vhodná príprava podkladu ALEBO OK po aplikácii tekutej parozábrany + penetrácia (+ vyrovnávacia hmota)	OK	OK po odstránení existujúcej podlahovej krytiny	OK
	Lepená homogénna guma	OK s vložením 200 µm PE antimigračnej fólie			Odstráňte existujúcu krytinu + vhodná príprava podkladu	OK	OK po odstránení existujúcej podlahovej krytiny	OK
	Plávajúce LVT	1) Vždy odstrániť plávajúce podlahové systémy 2) Skontrolujte a prípadne pripravte odkrytý podklad						

Ostatné podklady: požiadajte o technické poradenstvo na technical.services@unilin.com