


MONTÁŽNA SÚPRAVA PRE LAMINÁTOVÉ A PARKETOVÉ PODLAHY

Technický List
Slovenčina

QUICK·STEP®
DIZAJNÉRI PODLÁH

Všeobecné Informácie

Táto inštalačná sada obsahuje tri základné prvky, ktoré vám umožnia rýchlo nainštalovať podlahu. V prvom rade obsahuje poklepávací blok na ľahké zakliknutie dosiek bez poškodenia spoja kliknutia. Takisto sa dodáva s kovovou tyčou na dosiahnutie aj ťažko dostupných miest. A napokon získate nastaviteľné rozpierky na zabezpečenie dokonalých dilatačných špár medzi stenami a podlahou.

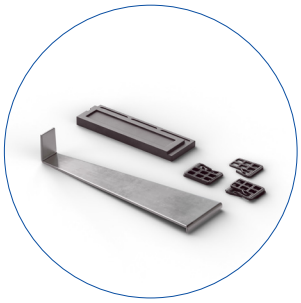

Obsah	Zloženie	Farba
Poklepávací blok	Polypropylén	Čierna
Tyč	Pozinkovaný kov	Strieborná
20 dištančných rozpierok	Polypropylén	Čierna

Objednávkový Kód	Rozmery
QSTOOLA	395 x 100 x 47 mm

Použiteľné Pre

Laminátové, Alpha Vinyl a drevené podlahy Quick-Step.

Vlastnosti

Príslušenstvo Quick-Step bolo vyvinuté špeciálne pre podlahy Quick-Step.

Ochrana spojov kliknutia

Táto sada sa dodáva s poklepávacím blokom, ktorý je navrhnutý na ochranu spojov kliknutia Quick-Step Uniclic. Dosky postupne zaklepte na miesto pomocou kladiva bez poškodenia jazyka alebo drážky.

Dokonalé dilatačné špáry

Nastaviteľné rozpierky zabezpečujú dokonalé dilatačné špáry medzi stenami a podlahou.

Jednoduchá inštalácia

Táto inštalačná sada obsahuje základné prvky, ktoré vám umožnia rýchlo nainštalovať podlahu. Tyč Quick-Step uľahčuje inštaláciu podlahy na ťažko dostupné miesta.

Inštalácia

1. Vysokokvalitné **dištančné rozpierky** Quick-Step sa musia vložiť medzi dosky a stenu. Zaisťujú rovnomernú a dostatočnú dilatačnú škáru. Rozpierky umiestnite asi každých 30 cm. Pri inštalácii laminátových alebo drevených podlahových krytín použite 2 rozpierky vodorovne a umiestnite ich paralelne s podlahou. Pri inštalácii podlahy Alpha Vinyl použite 1 rozpierku vodorovne a pripevnite ju na podlahu pomocou okraja.

2. Umiestnite **poklepávací blok** Uniclic s drážkou na vrchu jazyka dosky a zatlčte ju kladivom na miesto. Poklepávací blok Quick-Step je špeciálne navrhnutý na inštaláciu podlahy Uniclic a chráni jazyk alebo drážku.

3. Niekedy sa poklepávací blok nedá použiť, ak nie je dostatok miesta (napr. o stenu alebo pod radiátorom). Na tieto situácie je ideálna **tyč** Quick-Step. Ak chcete dosku správne umiestniť, dajte tyč Quick-Step nad okraj dosky a poklepte po nej kladivom, kým nezapadne na miesto.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN

QUICK·STEP
DIZAJNÉRI PODLÁH