


PODLOŽKA THERMOLEVEL

Technický List
Čeština

QUICK·STEP®
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Thermolevel je nejlepší volbou pro nepravidelné podklady, je ideální pro instalaci na stávající dlaždice. Poskytuje také dodatečnou izolaci.

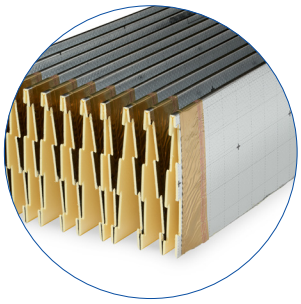

	Podložka Thermolevel
Objednávkový kód	QSUDLTL9
M²	9 m²
Rozměry	7500 x 1200 x 5 mm
Hmotnost	1.622 kg
Složení	Extrudovaný polystyren

Podložka Thermolevel

Barva	Žlutá/stříbrná

Použitelné Pro

Použití jiného příslušenství než toho, které dodává společnost Quick-Step, může způsobit poškození podlahy Quick-Step. V takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-Step platnosti. Proto důrazně doporučujeme používat pouze příslušenství Quick-Step, protože je navržené a testované speciálně pro používání s podlahovými panely Quick-Step.

Vlastnosti

Příslušenství Quick-Step je speciálně vyvinuto pro podlahy Quick-Step.

Vytváří rovný podklad

Kvalitní podložka poskytuje stabilní základ, který vaše kvalitní podlaha zaslouží.

Podporuje zámkový systém

Vhodné pro instalaci pod laminátové a dřevěné podlahy.

Zvuková izolace

Podložka zajišťuje dobré tlumení hluku v místnosti a dobré tlumení hluku v místnostech pod ní.

Tepelná odolnost

Není vhodná pro podlahové vytápění či chlazení.

Záruka Quick-Step

Na soklové lišty je poskytována stejná záruka jako na podlahy.

Provedení

Pokud se rozhodnete pro rychlou a hladkou instalaci plovoucí podlahy, je zásadní zvolit správnou podložku. Všechny provozní zkoušky jsou prováděny v souladu s normou EN-16354.

	Souhrn
Přesná přizpůsobivost	4 mm
Pevnost v tlaku	90 kPa
Kompresní tvarování	25 kPa
Dynamické zatížení	100
Odolnost vůči nárazu velkého míče	140 cm
Odolnost proti vlhkosti	100 m
Kročejový útlum	19 dB
Odražený zvuk chůze	★★★☆☆
Odolnost vůči teplu	0,143 m^2K/W

Odolnost proti vlhkosti

Popis	Ochrana proti vzlínající vlhkosti.
Výsledek	100 m
Testovací metoda	EN-16354
Důležitost	Doporučuje se nainstalovat podložku s integrovanou parotěsnou fólií, aby vaše podlaha byla chráněna před vzlínající vlhkostí. Podložka Quick-Step Thermolevel je vybavena integrovanou bariérou proti odpařování, takže není třeba instalovat samostatnou hydroizolační fólii. K podložce je také připevněna chlopeň a páska, které zajišťují rychlou instalaci.

Kročejový útlum

Popis	Zvukové vlny, které procházejí podlahou a mohou být pro sousedy nepříjemné.
Výsledek	18 dB
Testovací metoda	Snížení hluku nárazů se vyjadřuje jako ΔLw, poskytuje vážené snížení akustického tlaku nárazů a měří se podle protokolu normy ISO 140-08.
Důležitost	Hluk nárazů může být příčinou obtěžování a třenic mezi sousedy. Konkrétní požadavky naleznete v místních stavebních předpisech/normách.

Odražený zvuk chůze


Popis	Zvuk, který slyšíte při chůzi po podlaze.
Výsledek	★★★☆☆
Testovací metoda	Odražený zvuk při chůzi se měří podle normy EN-16205. Neexistuje žádná obecná stupnice hodnocení, a proto ve společnosti Quick-Step hodnotíme dopad různých podložek na odražený zvuk při chůzi po schodech.
Důležitost	V místnostech s velkým provozem, může být klapavý hluk chůze v obuvi velmi nepříjemný.

Odolnost vůči teplu

Popis	Tato podložka není vhodná pro podlahové vytápění nebo chlazení.
Výsledek	0,0143 m^2K/W
Testovací metoda	EN-16354
Důležitost	Tepelná odolnost (tepelný odpor) podložky měří teplotní rozdíl při tepelném přenosu materiálu. Jde o tloušťku produktu dělenou jeho vodivostí a měrnou jednotkou je metr čtvereční Kelvin na watt (m^2K/W). Tato hodnota musí v závislosti na preferencích zákazníka být buď vysoká, nebo nízká. U aplikací s podlahovým vytápěním musí být tato hodnota nízká a v situacích, kdy je vyžadována dodatečná izolace, musí být tato hodnota vysoká. Při hodnocení tepelné odolnosti je třeba přičíst tepelnou odolnost celého podlahového systému (podlaha + podložka). U aplikací s podlahovým vytápěním nesmí tato hodnota překročit 0,15 m^2 K/W, u podlahového chlazení nesmí překročit 0,10 m^2 K/W. Vysoká tepelná odolnost podložky Thermolevel zajišťuje uchování tepla tam, kde ho chcete mít. Postupujte prosím pečlivě podle našich pokynů pro podlahové vytápění. Pokud máte další dotazy nebo problémy, neváhejte kontaktovat naše technické oddělení na e-mailové adrese technical.services@unilin.com.

Instalace

Před položením podlahy Quick-Step musíte nainstalovat podložku. Kvalitní podložka poskytuje stabilní základ, který vaše kvalitní podlaha zaslouží.

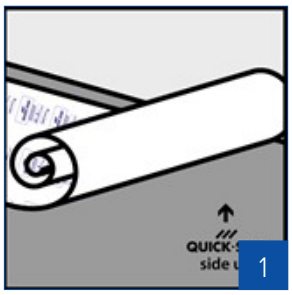

1. Podložku nainstalujte na podklad logem nahoru. V první řadě podložky odřízněte hranu typu puzzle, abyste podložku položili vedle stěny.

2. Proužek podložky spojte proužkem s okrajem typu puzzle. Vedle první řady položte další řadu s chlopněmi. Odstraňte lepicí pásek z první řady a přilepte fóliovou chlopeň druhé řady shora na lepidlo. Tento postup provádějte postupně podle průběhu pokládky podlahy.

3. S výjimkou dřevěných podkladů utěsněte spáry na krátké straně mezi dvěma podložkami pomocí našeho pásku- odolnému proti vlhkosti (NETAPE50).

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN

QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH